

## Technologia montażu elementów suchej zabudowy

Temat „Wykonanie izolacji w ścianie działowej”

Przepisz notatkę i przerysuj rysunki (do zeszytu lub na kartkę)

**Nie przesyłaj** przepisanej notatki- sprawdzenie pracy ( zeszytu lub kartek) nastąpi po powrocie do szkoły

### **Ogólne zasady wykonywania i przesyłania:**

Prace pisemne można wykonywać na kartkach komputerowo lub ręcznie .

Notatka max jedna strona A4 komputerowo , ręczna dwie strony

Referat max dwie strony A4, ręcznie trzy strony

### **Kontakt dla rodziców – e-mail**

**Informacje o ocenach** – będą wysyłane e-mailem do ucznia:

- po określonym przez nauczyciela terminie wykonania prac (w ciągu 14 dni)

Termin przepisania 22.06 . Prace domowe przesyłaj na e-mail [mkurman@op.pl](mailto:mkurman@op.pl) z załącznikiem ( **w temacie e-maila podaj symbol klasy I TRWg nazwisko i imię**)

Maria Kurman

### **Uwaga**

**Osoby z oceną 1 za pracę domową mogą ją przystać i poprawić stopień - najpóźniej do dnia 17.06**

Wykaz prac domowych:

1. Ochrona indywidualna i zbiorowa ,przepisy ochrony środowiska – referat z dnia 25.03
2. Odpowiedzi na pytania z dnia 31.03 i 1.04
3. Praca domowa ( 28.04 przepisz czynności , 29.04 jeden rysunek)

## TEMAT: WYKONANIE IZOLACJI W SZKIELECIE ŚCIANKI (str. 94-95)


### 1. MONTAŻ IZOLACJI AKUSTYCZNEJ

a) MATERIAŁY: wełna mineralna kamienna lub szklana  
w formie:
 

- płyta o grub. 4÷10cm, szer. 60cm
- mat j.w.

Wymiary należy dostosować do: wzrostu słupków i szer. profili

b) zasady montażu:

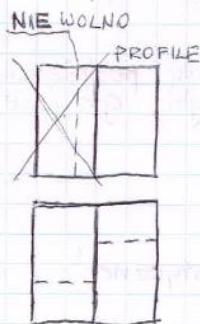


- po wykonaniu okładniwy z jednej strony
- po ułożeniu wewnętrzz instalacji (elektrycznej lub innej)
- szerelnie wypełnić pustewę szkieletową
- przy przycinaniu, ściemiu stosować uoddatek wymiarni 1÷3cm
- nie tżozyc pionowo z kawałków między słupkami
- styki poziome izolacji powinny być uapne uienne
- min. długość krotszych odcinków  $\geq 30$ cm

### 2. Montaż izolacji paroszczelnej (w ściance oddzielającej pomieszczenia o różnej temperaturze, wilgotności)

a) materiały: folie, membrany (volki)

b) montaż:

- od strony pomieszczenia cieplejszego
- między płytami poszycia i warstwę wełny
- zakładki min 15cm
- mocowanie do profili dwustronną taśmą samoprzylepną
- płyty poszycia z jednej strony (rozpoczynamy od strony chłodniejszego pomieszczenia)



\*\*\*